GAS-FLO 360° by Fairview

c UL us LISTED

UL Listed to
ANSI/CAN/UL 144:2024A, 9th Ed.,
Issue Date: 2021-1-22, Revision Date: 2024-8-5



1st Stage High Pressure
Series GR-91CRC



2nd Stage Low Pressure
Series GR-92CRC



Integral Twin Stage
Series GR-95CRC




2nd Stage 2 PSIG Outlet
Series GR-93CRC

WARNING

- **Leaking gas may cause fire or explosions**
- **Gas regulators are to be installed by licensed gas fitters only**
- **Inspect gas systems regularly**
- **Replace regulators every 10 to 15 years or earlier, depending on condition of regulator**

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE PROCEEDING
REGULATOR INSTALLATION GUIDELINE

1. Blow out all the lines before installing the regulator. Make sure the lines to the regulator are free of all foreign matter.
2. If the regulator vent screen is clogged or missing, cleaning of the vent and screen replacement is necessary. If there is evidence of foreign material inside the vent, the regulator should be replaced.
3. Regulators not under protective cover must be installed with the vent facing down. If necessary, use the enclosed Allen key wrench to loosen the vent set-screw, rotate the vent so that it faces downward and tighten / lock the set-screw in place to ensure vent stays in desired orientation.
4. If replacing an old regulator, please remember to replace the copper pigtail if equipped. The old pigtail may contain corrosion, which can restrict flow and hinder the proper function of the new regulator.
5. Before using your regulator, check all connections for leaks using leak detection fluid.

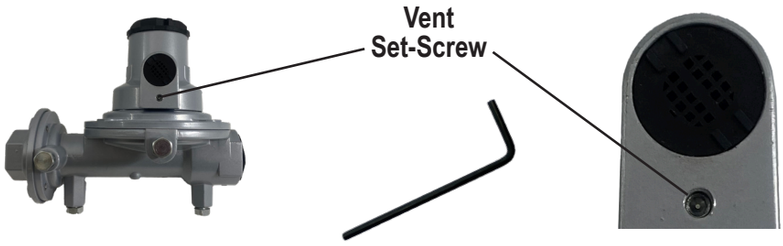

1ST STAGE HIGH PRESSURE REGULATORS
First Stage regulators are designed for use as the first regulator of a two stage regulation system on domestic applications. This large capacity, adjustable first stage regulator is factory set at 10 psig. Equipped with integral relief valve and built-in 1/8 FNPT gauge tap.

2ND STAGE LOW PRESSURE REGULATORS
Second Stage regulators are designed to reduce the pressure from the First Stage regulator in domestic applications. These adjustable regulators are factory set do deliver 11" w.c. from inlet pressures of up to 10 psig. Equipped with integral relief valve and built-in 1/8 FNPT gauge tap.

TWIN STAGE REGULATORS
Twin Stage regulators combine first and second stage regulators into a single unit. Designed to reduce LP-Gas tank pressure down to 11"w.c. delivery pressure. Equipped with 1/8 FNPT gauge taps on inlet and outlet for easy system pressure checks.

2 PSIG OUTLET 2ND STAGE REGULATORS
2 PSI outlet Second Stage regulators are designed to reduce the pressure from the First Stage regulator in domestic applications. These adjustable regulators are factory set do deliver 2 psig from inlet pressures of up to 10 psig. Equipped with integral relief valve and built-in 1/8 FNPT gauge tap.

Warranty

Any of our products found defective within the period of ten (10) years from the date of receipt by customer through faults of workmanship or materials will be replaced by perfect goods, or credit will be allowed at invoice price at our option. The foregoing warranty does not include repair of damage resulting from any of our product for other than the intended purpose, or from accident, disaster, neglect, misuse, transportation, alterations, disassembly, or on Fairview repairs that were not previously authorized by Fairview in writing. THE FOREGOING WARRANTIES EXTEND TO CUSTOMER ONLY. FAIRVIEW WILL NOT ACCEPT WARRANTY RETURNS DIRECTLY FROM CUSTOMER'S CUSTOMERS OR USERS OF CUSTOMER'S PRODUCTS. FURTHERMORE, THE WARRANTIES PROVIDED ABOVE ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS PERTAINING TO THE PRODUCTS, WRITTEN OR ORAL, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, AND THE PROVISIONS HEREIN SHALL CONSTITUTE FAIRVIEW'S SOLE OBLIGATION AND LIABILITY AND CUSTOMER'S SOLE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. FAIRVIEW SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY WARRANTY OFFERED BY CUSTOMER TO ANY CUSTOMER($) OF CUSTOMER OR FOR ANY WARRANTY OFFERED BY MANUFACTURERS OF PRODUCT SUPPLIED TO FAIRVIEW AND SOLD BY FAIRVIEW TO CUSTOMER. IN NO EVENT SHALL FAIRVIEW BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RELATING TO BREACH OF WARRANTY.

Liability

Without limiting the foregoing Customer's sole remedy, and our sole liability, shall not exceed the unit price of the goods purchased. We are not liable for any loss, including loss of profit or business opportunity, damage, penalty or costs arising from any failure to perform, including that the goods are defective, or for any event or contingency beyond our reasonable control, or for any special, indirect, incidental or consequential damages to any party whatsoever arising out of the purchase, sale or use of our goods, including any injury to persons or property or any damages caused by our failure or negligence or by the failure or defective nature of the goods, howsoever arising.

Fairview

Fairview Ltd. • 1170 Invicta Drive, Oakville, Ontario L6H 6G1 | Tel (905)338-0800 Fax (905)338-0060
Fairview USA Inc. • 3777 Commerce Court, Wheatfield, New York, 14120 | Tel (716)614-0320 Fax (716)614-0329

GAS-FLO 360 par Fairview

c UL us LISTED

Homologué UL selon la norme
ANSI/CAN/UL 144:2024A, 9e Ed.,
Date de Publication: 2021-1-22, Date de Révision: 2024-8-5



1er Étage Haute Pression
Série GR-91CRC



2e Étage Basse Pression
Série GR-92CRC



Double Étage Intégré
Série GR-95CRC



2e Étage avec Sortie à 2 PSIG
Série GR-93CRC


AVERTISSEMENT

- **Une fuite de gaz peut provoquer un incendie ou une explosion**
- **Les régulateurs de gaz doivent être installés uniquement par des installateurs de gaz agréés**
- **Inspectez régulièrement les systèmes de gaz**
- **Remplacez les régulateurs tous les 10 à 15 ans, ou plus tôt selon leur état**

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER

DIRECTIVES D'INSTALLATION DU RÉGULATEUR

1. Purgez toutes les conduites avant d'installer le régulateur. Assurez-vous qu'elles soient exemptes de tout corps étranger.
2. Si la grille d'aération du régulateur est obstruée ou manquante, un nettoyage de l'évent et un remplacement de la grille sont nécessaires. Si des matières étrangères sont présentes à l'intérieur de l'évent, le régulateur doit être remplacé.
3. Les régulateurs non protégés par un couvercle doivent être installés avec l'évent orienté vers le bas. Si nécessaire, utilisez la clé Allen fournie pour desserrer la vis de réglage de l'évent, orientez l'évent vers le bas, puis resserrez / verrouillez la vis pour maintenir la position souhaitée.
4. En cas de remplacement d'un ancien régulateur, veillez à également remplacer la queue de cochon en cuivre s'il y en a une. L'ancienne queue de cochon peut contenir de la corrosion, ce qui peut restreindre le débit et nuire au bon fonctionnement du nouveau régulateur.
5. Avant d'utiliser le régulateur, vérifiez toutes les connexions pour détecter d'éventuelles fuites à l'aide d'un liquide de détection de fuites.

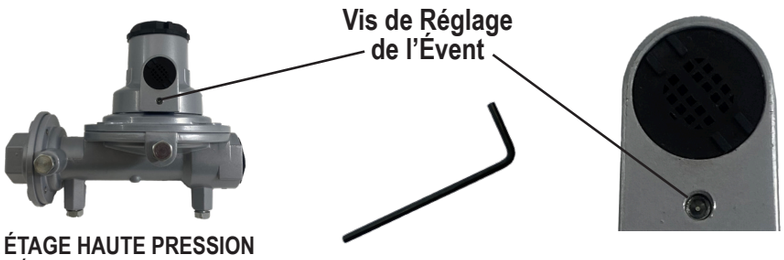

RÉGULATEURS DE 1ER ÉTAGE HAUTE PRESSION
Les régulateurs de Premier Étage sont conçus pour être utilisés comme premier régulateur dans un système de régulation en deux étages, principalement pour des applications domestiques. Ce régulateur de premier étage à grande capacité et réglable est réglé en usine à 10 psig. Il est équipé d'une soupape de sécurité intégrée et d'un raccord pour manomètre 1/8" FNPT incorporé.

RÉGULATEURS DE 2E ÉTAGE BASSE PRESSION
Les régulateurs de Deuxième Étage sont conçus pour réduire la pression provenant du régulateur de premier étage dans les applications domestiques. Ces régulateurs réglables sont réglés en usine pour délivrer une pression de 11" c.e. (pouces de colonne d'eau) à partir de pressions d'entrée allant jusqu'à 10 psig. Ils sont équipés d'une soupape de sécurité intégrée et d'un raccord pour manomètre 1/8" FNPT incorporé.

RÉGULATEURS À DOUBLE ÉTAGE
Les régulateurs à Double Étage combinent le premier et le deuxième étage en une seule unité. Ils sont conçus pour réduire la pression des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) jusqu'à une pression de sortie de 11" c.e. Équipés de raccords 1/8" FNPT pour manomètre à l'entrée et à la sortie, permettant un contrôle facile de la pression du système.

RÉGULATEURS DE 2E ÉTAGE AVEC SORTIE À 2 PSIG
Les régulateurs de Deuxième Étage avec sortie à 2 psig sont conçus pour réduire la pression provenant du régulateur de premier étage dans les applications domestiques. Ces régulateurs réglables sont réglés en usine pour délivrer une pression de sortie de 2 PSIG à partir de pressions d'entrée allant jusqu'à 10 psig. Ils sont équipés d'une soupape de sécurité intégrée et d'un raccord pour manomètre 1/8" FNPT incorporé.

Garantie

Tout produit trouvé défectueux dans un délai de dix (10) ans à compter de la date de réception par le client, en raison de défauts de fabrication ou de matériaux, sera remplacé par un produit conforme ou fera l'objet d'un crédit au prix facturé, à notre discrétion. La présente garantie n'inclut pas la réparation des dommages résultant d'une utilisation autre que celle prévue, ni ceux causés par un accident, une catastrophe, une négligence, une mauvaise utilisation, le transport, des modifications, un démontage, ou des réparations Fairview non autorisées au préalable par écrit. LES GARANTIES PRÉSENTES S'APPLIQUENT UNIQUEMENT AU CLIENT. FAIRVIEW N'ACCEPTE PAS LES RETOURS EN GARANTIE DIRECTEMENT DES CLIENTS OU UTILISATEURS FINAUX DU CLIENT. DE PLUS, LES GARANTIES PRÉSENTÉES CI-DESSUS REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, ÉCRITES OU ORALES, STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, AINSI QUE TOUTE GARANTIE DE NON-VIOLATION, ET CONSTITUENT L'OBLIGATION EXCLUSIVE DE FAIRVIEW AINSI QUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT EN CAS DE VIOLATION DE GARANTIE. FAIRVIEW NE SERA PAS RESPONSABLE DES GARANTIES OFFERTES PAR LE CLIENT À SES PROPRES CLIENTS OU UTILISATEURS, NI DES GARANTIES OFFERTES PAR LES FABRICANTS DES PRODUITS FOURNIS À FAIRVIEW ET VENDUS PAR FAIRVIEW AU CLIENT. EN AUCUN CAS, FAIRVIEW NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS LIÉS À UNE VIOLATION DE GARANTIE.

Responsabilité

Sans limiter ce qui précède, le seul recours du client et la seule responsabilité de notre part ne dépasseront jamais le prix unitaire des marchandises achetées. Nous ne saurions être tenus responsables de toute perte, y compris perte de profits ou d'opportunités commerciales, dommages, pénalités ou coûts découlant d'un manquement à nos obligations, y compris des défauts des produits, ou de tout événement ou circonstance hors de notre contrôle raisonnable, ni des dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs à l'égard de toute partie résultant de l'achat, de la vente ou de l'utilisation de nos produits, y compris tout dommage corporel, matériel, ou tout dommage causé par notre négligence, défaillance ou par la nature défectueuse des produits, quelle qu'en soit la cause.

Fairview

Fairview Ltd. • 1170 Invicta Drive, Oakville, Ontario L6H 6G1 | Tel (905)338-0800 Fax (905)338-0060
Fairview USA Inc. • 3777 Commerce Court, Wheatfield, New York, 14120 | Tel (716)614-0320 Fax (716)614-0329